

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabijania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanimulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí.

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózií prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky.

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických póli

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických póli poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu) Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu zvláštného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Vačšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiové frekvencie. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovo nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom


- Používanie neznackových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehrzte do nej


- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.

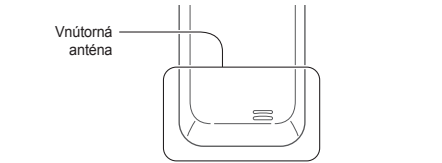

Rozvrhnutie telefónu

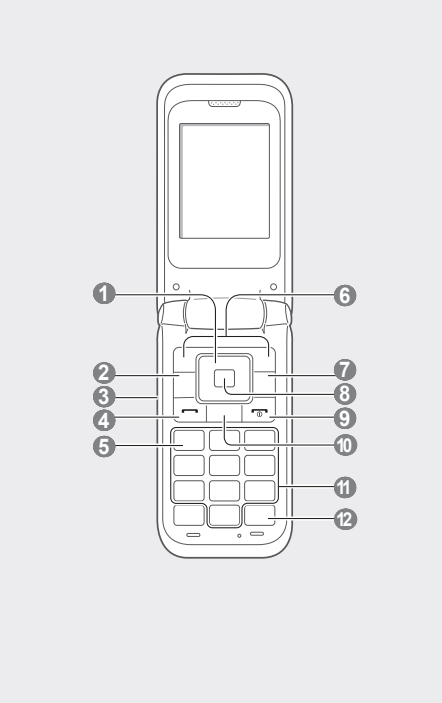

- Ak prístroj potrebujete použiť, udržiujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi.

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích stanicích) ani v blízkosti paliv či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

C € 0168

- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpocívajte.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri chôdzi môže odvrátiť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu.
- Počas šoférovania ani jazdy na bicykli či motocykli nepoužívajte náhlavnú súpravu. Môže to odvrátiť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od vášho regiónu nezákonné.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla.

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla.

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojim telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čiapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom.

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Instalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Sila signálu		Nová multimediálna správa (MMS)
	Pripojené k sieti GPRS		Nová hlasová správa
	Pripojené k sieti EDGE		Vložená pamäťová karta
	Prebieha hovor		Aktivovaný normálny profil
	Aktivované presmerovanie hovorov		Aktivovaný tichý profil
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ		Stav batérie
	Aktivované upozornenie		
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke		
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)		
	Aktivované Bluetooth		
	Synchronizované s počítačom		
	Nová textová správa (SMS)		

Zaochádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)


Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiové frekvencii vysielané rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,426 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, keďkoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiové frekvencie.

Vyhĺasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Vloženie karty SIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.

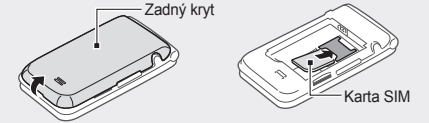

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.



Nabíjanie batérie

- Pripojte dodaný cestovný adaptér.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



- Nevyberajte batériu z telefónu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Zmena zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

- Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

- Stlačte **<Uprav>** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Volanie posledného volaného čísla

- V základnom režime stlačte [**↶**].
- Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
- Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
- Stlačením tlačidla potvrdenia zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačidlom [**↶**] vytočíte číslo.

Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky


Inteligentná úvodná obrazovka vám umožňuje prístupovať k vašim obľúbeným aplikáciám a kontaktom a prezerat' si nadchádzajúce udalosti alebo úlohy. Inteligentnú úvodnú obrazovku si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií a potrieb.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)


Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

- Odstráňte zadný kryt.
- Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

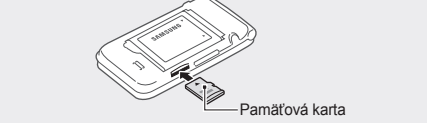

- Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- Vráťte zadný kryt späť.



- Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, navigačné tlačidlo nefunguje ako skratky.

- Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

- Stlačte **<Uprav>** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

- Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Hlavný displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
- Stlačte **<Uprav>**.
- Zvoľte položky, ktoré chcete mať zobrazené na inteligentnej domovskej obrazovke.
- Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

- Môžete zmeniť štýl základnej obrazovky na iný. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Hlavný displej** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na požadovaný štýl.

- Prístup k položkám na inteligentnej domovskej stránke

Stlačením navigačného tlačidla prechádzajte položkami na inteligentnej úvodnej obrazovke a stlačením tlačidla Potvrdiť položku zvolte. K dispozícii sú nasledujúce položky.

- V závislosti od poskytovateľa služieb sa dostupné položky môžu líšiť.

- Panel s nástrojmi skratiek**: prístup k obľúbeným aplikáciám. Panel s nástrojmi skratiek si môžete prispôbiť podľa požiadaviek.
- Moji priatelia**: prístup ku kontaktom uloženým na zozname obľúbených čísel.

- Stlačením tlačidla Potvrdiť zapnite funkciu mobilného stopára.
- Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
- Otvorte zoznam kontaktov stlačením **<Voľby>** → **Kontakty**.
- Zvoľte kontakt.
- Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- Po tom, čo ste zvolili kontakty, stlačte **<Vybrať>**.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
- Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť → **<Prijať>**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy

- V režime Menu zvolte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť zapnite funkciu tiesňových správ.
- Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
- Stlačením **<Voľby>** → **Hľadať** otvorte zoznam kontaktov.
- Zvoľte kontakt.

Ikony v pokynoch

	Poznámka : poznámky, rady alebo dodatočné informácie
	Nasledujúci krok : poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu zvolte Správy → Vytvoriť správu (znamená položku Správy nasledovanú položkou Vytvoriť správu)
	Hranaté zátvorky : tlačidlá telefónu; napríklad: [↶] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
	Lomené zátvorky : kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (znamená kontextové tlačidlo OK)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte [**↶**].
- Zadajte kód PIN a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
- Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

- Ak vyberiete batériu, dátum a čas sa vynulujú.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

- Stlačte **<Uprav>** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

- Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

- Indikátor PIM**: prístup k nadchádzajúcim udalostiam v kalendári alebo k úlohám.
- Mesačný kalendár**: zobrazenie kalendára v mesačnom zobrazení.

- Jedny hodiny**: zobrazenie aktuálneho času a dátumu.

- Duálne hod.:** zobrazenie hodín s časom v domovskej zóne a v druhej, vami nastavenej zóne.

Prispôsobenie panela skratiek

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Hlavný displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
- Stlačte **<Uprav>**.
- Prejdite na **Panel s nástrojmi skratiek** a stlačte **<Voľby>** → **Upraviť odkazy**.
- Zvoľte menu, ktoré chcete zmeniť, alebo prázdne miesto a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
- Zvoľte požadované položky menu. Stlačením navigačného tlačidla môžete zvoliť podmenu (ak je to nutné).
- Stlačte **<Ulož>**.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [**#**] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

- Stlačením **<Menu>** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť. Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, nie je možné použiť tlačidlo Potvrdiť na prístup do režimu Menu.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením **<Vybrať>**, **<OK>** alebo tlačidla Potvrdiť potvrdte označenú možnosť.
- Stlačením **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie; stlačením [**↶**] sa vrátite do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Uskutočnenie hovoru

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením [**↶**] číslo vytočte.
- Hovor ukončíte stlačením [**↶**].

- Stlačte **<Uprav>** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

- Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

- Stlačením [**#**] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*****] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [*****] otvoríte možnosti pre písanie.

Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
- Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [**0**] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Po jednom znaky odstránite stlačením [**C**]. Ak chcete rýchlo vymazať znaky, stlačte a podržte [**C**].
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením [**0**].
- Ak chcete zmeniť riadok, stlačte trikrát [**0**].
- Interpunkčné znaky je možné zadať stlačením [**1**].

Prijem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte [**↶**].
- Hovor ukončíte stlačením [**↶**].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
 - Prejdite na profil, ktorý používate.
- Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.
- Stlačte **<Uprav>** → **Hlasitosť**.
 - Prejdite na **Upozornenie na hovor**.
 - Prechodom doľava alebo doprava upravte hlasitosť a stlačte **<Ulož>**.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti.

- V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Stlačte **<Uprav>** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

- Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Pridanie nového kontaktu

- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete zmeniť pamäťové miesto, v režime Menu zvolte **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenie** → **Uložiť kontakt** do → pamäťové miesto.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte **<Voľby>**.
- Zvoľte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**→ pamäťové miesto (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením **<Ulož>** alebo stlačením **<Voľby>** → **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

- V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
- Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
- Zadajte text správy. Pozrite „*Zadávanie textu*“. Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5. Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
- Stlačte **<Voľby>** → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazovanie textových alebo multimediálnych správ

- V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené**.
- Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

Aktivácia funkcie falošných hovorov

V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Zap**.

Uskutočnenie falošného hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti smerom nadol.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
- Zadajte heslo a stlačte **<OK>**.

- Pri prvom spustení funkcie **Mobilný stopár** budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

<div> <div></div> <div>SAMSUNG</div> </div>	<div> <div></div> <div>Vyhlasenie o zhode</div> </div>								
<div> <div>Detaily produktu</div> <div> pre tento produkt: <div> <div> <div>Produkt : Mobilný telefón pre siete GSM a BT</div> <div>Model(y) : GT-E2530</div> </div> </div> </div> </div>									
<div> <div></div> <div>0168</div> </div>									
<div> <div>Vyhlasenie a Príslušné normy</div> <div> Týmto prehlasujeme, že produkt uvedený vyššie bol vyrobený v súlade so základnými požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/EC) v zmysle dodržania nasledujúcich noriem: <table> <tr> <td>Bezpečnosť</td><td>EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011</td></tr> <tr> <td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>Elektro-magnetická-kompatibilita</td><td>EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>Radio</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </table> </div> </div>	Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011	SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006	Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011								
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006								
Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)								
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)								
<div> <div>a zároveň so smernicou (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.</div> <div> Proces hodnotenia zhodnosti uvedený v článku 10, s podrobným popisom v prílohe č. [IV] smernice 1999/5/EC bol dodržaný za príspevín týchto oprávnených inštitúcií: <div> <div>TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</div> <div>Identifikačná značka: 0168</div> </div> </div> </div>									
<div> <div>Predstaviťel' v EÚ</div> <div> Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2012.12.17 <div> <div>(Miesto a dátum vydania)</div> <div>Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória (Meno a podpis oprávnenej osoby)</div> </div> </div> </div>	<div> <div></div> </div>								
<div> <div>* Toto nie je adresa Servisného centra Samsung. Adresa a telefónne čísla Servisného centra Samsung nájdete na karte so zárukou alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.</div> </div>									